

▼ Abgebildet: HF95T, HF95X, HF95Y



Original-Zubehör für Ihre Enerpac Ausrüstungen

Hydrauliköl

Inhalt	Modellnummer	Verwenden Sie nur Enerpac Hydrauliköl. Bei Verwendung einer anderen Flüssigkeit als Enerpac Hydrauliköl erlischt der Garantianspruch.
1 Liter	HF95X	
5 Liter	HF95Y	
20 Liter	HF95T	

▼ ÖLSPEZIFIKATION

Viskositätsindex	100 min
Viskosität (cSt bei 40 °C)	32
API-Schwerkraft	31-33
Dichte (cSt bei 15 °C)	875
Flammpunkt	204 °C
Fließpunkt	-32 °C
Farbe	Blau
Betriebstemperaturbereich	0 - 60 °C
Ideale Betriebstemperatur	40 °C

- Maximale Pumpenwirkung
- Höchste interne Wärmeübertragung
- Verhindert Hohlraum-bildung in der Pumpe
- Zusätze verhindern Rost- und Schlamm-bildung und halten die Oxidation gering
- Hoher Viskositätsindex
- Max. Schmiereigenschaften.

Verteiler

Beschreibung	Modellnummer	Abmessungen (mm)
Verteiler, kurz, 7 Ölanschlüssen	A64	
Verteiler, lang, 7 Anschlüssen ermöglicht den direkten Einbau von Steuerventilen in den Verteiler.	A65	
Sechskant-Verteiler 6 Ölanschlüssen 3/8"-18 NPTF.	A66	
Doppelabsperventile * ermöglicht die Ölströme für 2 oder 4 einfachw. Zylinder so zu regeln, daß sie parallel ausfahren AM21 mit 5x 3/8" NPTF. AM41 mit 7x 3/8" NPTF.	AM21 AM41	


* Siehe Seite 142 für AMGC-Serie Vierfach-Verteilereinheit, komplett mit Manometern.

Hydrauliköl, Verteiler und Verschraubungen



3/8"-Drehverschraubung

360-Grad-Schwenkkupplung für die optimale Ausrichtung von Hydraulikanschlüssen an Zylindern, Pumpen und Schläuchen.
Modellnummer **XSC1**.

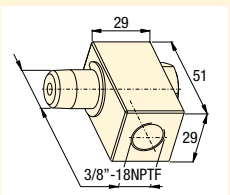

**A, AM
BFZ
FZ
HF
Serie**



Verschraubungen 700 bar		Modellnummer	Abmessungen (mm)				Diagramm	
			A	B	C	D		
Winkelstück			FZ1616	23	33	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Von: 3/8"-NPTF Stecker	Nach: 3/8"-NPTF Muffe							
Reduzierstück			FZ1615	28	25	3/8"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
Von: 3/8"-NPTF Muffe	Nach: 1/4"-NPTF Muffe							
			FZ1625	47	29	1/2"-14 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Von: 1/2"-NPTF Muffe	Nach: 3/8"-NPTF Muffe							
Nippel			FZ1608	38	16	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
Von: 1/4"-NPTF	Nach: 1/4"-NPTF							
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
3/8"-NPTF	3/8"-NPTF							
Zwischenstück			FZ1614	29	23	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Von: 3/8"-NPTF	Nach: 3/8"-NPTF							
			FZ1605	29	19	1/4"-18 NPTF	1/4"-18 NPTF	
Von: 1/4"-NPTF	Nach: 1/4"-NPTF							
K-Stück			FZ1613	45	25	3/8"-18 NPTF	-	
Von: 3/8"-NPTF Muffe	Nach: 3/8"-NPTF Muffe							
T-Stück			FZ1612	45	25	3/8"-18 NPTF	-	
Von: 3/8"-NPTF	Nach: 3/8"-NPTF							
			FZ1637	45	24	1/4"-18 NPTF	-	
Von: 1/4"-NPTF	Nach: 1/4"-NPTF							
Stück			BFZ16312	56	26	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Von: 3/8"-NPTF Muffe	Nach: 3/8"-NPTF Stecker							
Winkelstück			FZ1610	33	20	3/8"-18 NPTF	-	
Von: 3/8"-NPTF	Nach: 3/8"-NPTF							
			FZ1638	36	24	1/4"-18 NPTF	-	
Von: 1/4"-NPTF	Nach: 1/4"-NPTF							
Reduzierstück			FZ1630	19	19	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Von: 3/8"-NPTF	Nach: 1/4"-NPTF							
1/4"-NPTF	1/2"-NPTF							
			BFZ1630	28	22	1/4"-18 NPTF	1/2"-14 NPTF	
Von: 3/8"-NPTF	Nach: G1/4"							
			BFZ16301	19	19	G1/4"	3/8"-18 NPTF	
Von: 3/8"-NPTF	Nach: G1/4"							
Zwischenstück			BFZ-16411	35	19	1/4"-18 NPTF	G1/4"	
Von: G1/4"	Nach: 1/4"-NPTF							
G1/4"	1/8"-NPTF							
G3/8"	1/4"-NPTF							
			BFZ-16421	31	19	1/8"-27 NPTF	G1/4"	
Von: G3/8"	Nach: 1/4"-NPTF							
			BFZ-16323	43	24	1/4"-18 NPTF	G3/8"	
Von: G3/8"	Nach: 3/8"-NPTF							
			BFZ-16324	43	24	3/8"-18 NPTF	G3/8"	
Von: G3/8"	Nach: 3/8"-NPTF							
Zwischenstück			FZ1055	44	23	1/4"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Von: 1/4"-NPTF	Nach: 3/8"-NPTF							
1/4"-NPTF	1/8"-NPTF							
			FZ1642	30	19	1/8"-27 NPTF	1/4"-18 NPTF	
Von: 1/2"-NPTF	Nach: 3/8"-NPTF							
			FZ1634	42	28	3/8"-18 NPTF	1/2"-18 NPTF	
Von: 1/2"-NPTF	Nach: 3/8"-NPTF							
Nippel			FZ1660	40	22	3/8"-18 NPTF	3/8"-18 NPTF	
Von: 3/8"-NPTF Stecker	Nach: 3/8"-NPTF Muffe							